

# Bedienungsanleitung LED Uhr

## Stromversorgung


Setzen Sie in die Uhr vier CR2016 Knopfzellen ein. Für die rote LED Uhr können Sie auch CR2032 Knopfzellen verwenden. Wechseln Sie die Batterien, wenn die Leuchtkraft der Uhr nachlässt.

## Eigenschaften

Die Uhr hat 72 LED-Lämpchen, die Zeit und Datum anzeigen. Die Uhr kann so eingestellt werden, dass die Zeit alle 15 Minuten automatisch aufblinkt.

## Zeit ablesen

Zeit und Datum werden nicht dauerhaft angezeigt, sondern nur alle 15 Minuten oder dann, wenn Sie Knopf A drücken. Zum Ablesen der Zeit, drücken Sie Knopf A einmal; zum Abzulesen des Datums, drücken Sie Knopf A zweimal.

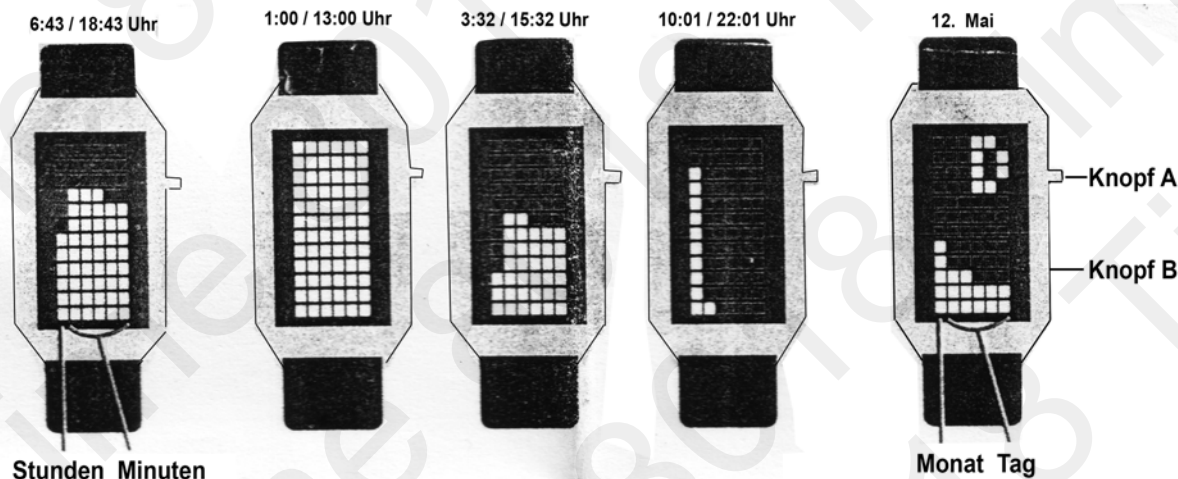

## Zeit einstellen

- 1) Drücken Sie Knopf B, und in der oberen, rechten Ecke erscheint „A“ für AM oder „P“ für PM (Erklärung AM und PM siehe unten). Die linke Reihe (Stunden) blinkt auf, und Sie können Knopf A drücken, um die Stunden in AM (A) oder PM (P) einzustellen. Für die Stunden gilt die linke Skala von 01 bis 12.
- 2) Drücken Sie Knopf B noch einmal, und die Minuten blinken auf. Drücken Sie Knopf A, um die Minuten einzustellen. Für die Minuten gelten die rechte Skala (von 05 bis 60) und alle 60 Lämpchen rechts der einen Reihe, die die Stunden anzeigt. Für jede weitere Minute blinkt ein weiteres Lämpchen auf.
- 3) Drücken Sie wieder Knopf B und es leuchtet „D“ (für Datum) in der oberen, rechten Ecke auf. Die linke Reihe zeigt die Monate von 1 (Januar) bis 12 (Dezember) an (linke Skala)
- 4) Drücken Sie Knopf B und „D“ wird weiterhin angezeigt, wobei aber nun das Datum blinkt. Benutzen Sie Knopf A, um das Datum einzustellen. Die Uhr zählt nun die Tage und Monate automatisch richtig weiter. Nur in den sog. Schaltjahren (alle 4 Jahre) zählt die Uhr nicht vom 28. auf den 29. Februar, so dass Sie die Datumseinstellung manuell korrigieren müssen.
- 5) Drücken Sie Knopf B noch einmal, und in der rechten, oberen Ecke blinkt „L“ auf, während unten links eine Zahl aufblinkt. Die Zahl steht für den Grad der Helligkeit der Anzeige; Je höher die Zahl, desto heller die Anzeige. Halten Sie Knopf A so lange gedrückt, bis Sie die Helligkeit zum gewünschten Grad geändert haben.
- 6) Drücken Sie wieder Knopf B und es blinkt „NO“ oder „OK“. „NO“ steht für das Deaktivieren der Eigenschaft, dass Ihre Uhr alle 15 Minuten aufblinkt. Mit „OK“ wird diese Eigenschaft aktiviert. Wenn Sie mit Knopf B die gewünschte Einstellung gewählt haben, drücken Sie Knopf A, um diese Einstellung zu bestätigen und den Modus der Zeit- und Datumseinstellung zu verlassen.



Die Uhr ist beschränkt wasserdicht. Sie kann zwar gelegentliches Tropfwasser ab, wobei sie aber nicht richtig nass werden sollte. Nehmen Sie die Uhr zum Duschen, Schwimmen, Tauchen, Ertrinken, Baden oder Abwaschen ab.

Englische/Amerikanische Zeitangabe:

**AM** Lateinisch für „Ante meridiem“ = „Vor dem Mittag“. Entspricht allen Stunden von **0:00 Uhr – 12:00 Uhr** (bzw. 11:59 Uhr und 59 Sekunden)

**PM** Lateinisch für „Post meridiem“ = „Nach dem Mittag“. Entspricht allen Stunden von **12:00 Uhr bis 0:00 Uhr** (bzw. 23:59 Uhr und 59 Sekunden)