

LED Uhr Bedienungsanleitung

Die Uhr kann die Zeit (in Stunden und Minuten) und das Datum (Monate und Tage) anzeigen. Außerdem kann eine viertelstündliche, automatische Zeitanzeige eingestellt werden.

Ablesen von Stunden und Minuten

Drücken Sie Knopf A oder B, und die Uhr zeigt die aktuelle Zeit an. Das H-LED-Lämpchen zeigt die Stunden und das M-LED-Lämpchen die Minuten an. Auf der Uhr befinden sich in der Reihe links oben eine 1-, eine 2-, eine 4- und eine 8-Stundeneinheit. Durch das Zusammenaddieren der Stunden ergibt sich die aktuelle Stunde. Durch das Zusammenaddieren der Minuteneinheiten (6er Reihe unten) ergeben sich die aktuellen Minuten.

Anhand der kleinen Sonnen mit AM und PM sehen Sie, ob sich die angezeigte Zeit im Zeitraum zwischen 00:00 und 12:00 Uhr (nach Mitternacht und Vormittags = AM) oder im Zeitraum zwischen 12:00 und 00:00 Uhr (Nachmittag und Abend = PM) befindet. Dementsprechend zeigt die Uhr in der Abbildung A 6:25 Uhr Abends (PM) an.

Ablesen des Datums

Drücken Sie nochmals Knopf A und die Uhr zeigt das Datum an. Das H- und das M-Lämpchen für die Zeitanzeige leuchten nicht auf, dafür leuchten AM und PM auf. Die Stundenskala zeigt nun die Monate und die Minutenskala die Tage an, die nach dem gleichen Muster wie die Zeit abgelesen werden. Dementsprechend zeigt die Uhr in der Abbildung B den 11. Oktober an.

Uhr einstellen:

- 1) Drücken Sie Knopf B 2 Sekunden und die Uhr springt in den Zeiteinstellungsmodus. Das H- und das M-Lämpchen leuchten und die oberen LED's (Stunden) blinken auf. Drücken die Knopf A, um die Stunden einzustellen.
- 2) Drücken Sie nochmals Knopf B und die untere LED-Reihe (Minuten) blinkt auf. Drücken Sie Knopf A, um die Minuten einzustellen.
- 3) Drücken Sie nochmals Knopf B und die Uhr springt in den Datumseinstellungsmodus. Das H- und das M-Lämpchen leuchten nicht mehr, während AM und PM aufleuchten. Die LED's oben links (Monate) leuchten auf und können mit Knopf A eingestellt werden.
- 4) Nach Einstellen der Monate Drücken Sie nochmals Knopf B und die M-Lämpchen blinken auf. Mit Knopf A können Sie nun die Tage einstellen.
- 5) Drücken Sie noch einmal Knopf B und die Uhr springt in den Modus, in dem Sie die automatische Zeitanzeige einstellen können. Die untere LED-Reihe (Minuten/Tage) blinkt von rechts nach links. Drücken Sie Knopf A und die oberen linken LED's (Stunden/Monate) blinken von oben nach unten. Dies bedeutet, dass die automatische Zeitanzeigefunktion aktiviert ist (Anzeige alle 15 Minuten). Wenn Sie jetzt noch einmal Knopf A drücken, und die LED's oben links nicht blinken, ist diese Funktion deaktiviert.
- 6) Drücken Sie abschließend Knopf B, um das komplette Setup zu verlassen.

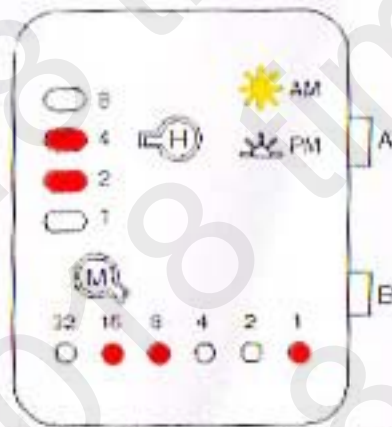


Fig. / Abbildung 1, 6:25 AM



Fig. / Abbildung 2, October 11th

LED WATCH INSTRUCTION MANUAL

该款是 LED 表，日常生活防水表。

时间功能：

此款手表采用高亮 LED 灯，显示时间和日期。具有 15 分钟会自动显示时间的功能。

如何看时间：

按 A 或 B 键即可看时间。以当前亮的 LED 灯对应的数字相加得到时间值，“H”灯亮指示小时，“M”灯亮指示分钟，“AM”灯亮则表示上午，“PM”灯亮表示下午。如下图 A：表示当前的时间是下午 6 点 25 分。

再次按下 A 键，“AM”和“PM”同时亮，“H”和“M”灭，此时表示日期，如下图 B，表示当前日期为 10 月 11 日。

手表设置：

- 1) 长按 B 键约两秒，进入时间设置模式。此时“H”灯和“M”灯均亮，左上部灯（表示小时）将闪烁，这时按 A 键一次增加一小时。
- 2) 按 B 键，切换为表下部灯（表示分钟）闪烁，这时按 A 键一次增加一分钟，长按 A 键实现快速加。（当时间为整点时，即分钟为零，将看不到闪。）
- 3) 按 B 键，切换至日期设置模式。此时“H”灯和“M”灯均灭，“AM”灯和“PM”灯均亮，左上部灯（表示月）将闪烁，这时按 A 键一次增加一个月。
- 4) 按 B 键，切换为表下部灯（表示日）闪烁，这时按 A 键一次增加一天，长按 A 键实现快速加。
- 5) 按 B 键将切换至开启(或关闭)自动显示时间功能设置模式，此时表下部灯从右到左依次闪烁，按 A 键表的左上部灯从上到下闪烁，代表已启用每 15 分钟自动显示时间功能。按 A 键表的左上部灯不闪烁，代表已关闭每 15 分钟自动显示时间功能。
- 6) 按 B 键，退出设置模式。

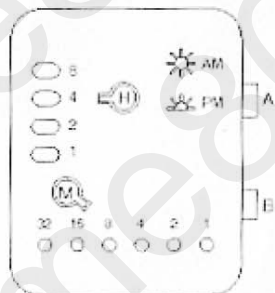


图 A 当前时间 下午 6:25

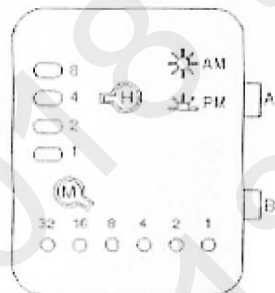


图 B 当前日期 10月11日

The watch is a daily life water resist LED watch.

Function of time:

The watch can show time and date, and it can automatic show time every a quarter-hour.

How to show time:

Press button A or button B, then the watch will show the current time. 'H' LED will light, and it indicates hours. 'M' LED will light, and it indicates minutes. 'AM' LED indicates am and 'PM' LED indicates pm. As flowing FIG-A it shows '6:25 pm'.

Press button A again and the watch will show the date, 'H' and 'M' LED will not light. 'AM' LED and 'PM' LED will light. As flowing FIG_B it shows October 11th.

Set the watch:

- 1) Pressing button B about 2 seconds and the watch will turn to time set mode. 'H' LED and 'M' LED will light now, and the LEDs on the top left will flash (they indicate hours), then press button A to set the hours.
- 2) Press button B again, 'H' LED and 'M' LED will light now, and the LEDs on the bottom will flash (they indicate minutes), then press button A to set the minutes.
- 3) Press button B again, and the watch will turn to date set mode. 'H' LED and 'M' LED will not light now, 'AM' LED and 'PM' LED will light. The LEDs on the top left will flash (they indicate month now), then press button A to set the month.
- 4) Press button B again, 'H' LED and 'M' LED will not light now, 'AM' LED and 'PM' LED will light. The LEDs on the bottom will flash (they indicate date now), then press button A to set the date.
- 5) Press button B again, and the watch will turn to automatic show time function set mode. The LEDs on the bottom will flash from right to left. Press button A and the LEDs on the top left will flash from top to bottom, and it means turn on the function of automatic show time every 15 minutes. Press button A then the LEDs on the top left will not flash, and it means turn off automatic show time function.
- 6) Press button B again and return to normal status.

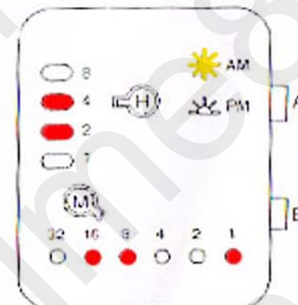


Fig. / Abbildung 1, 6:25 AM

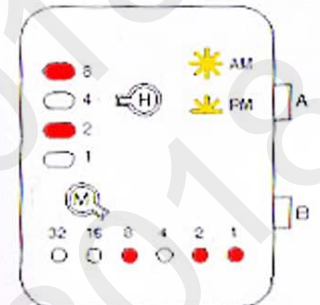


Fig. / Abbildung 2, October 11th