



Yongquan LED watch

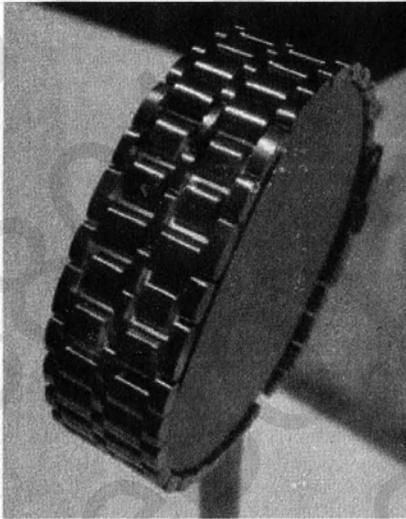

Products:
This is a new stylish design of the new exotic products, using high-tech digital technology, the use of digital arrangement with the combination of imported high-brightness LED choose carefully built an impressive gray LED WATCH. When pressing the watch button displays the time, acted like a gap in the Heat from the case broke out, flowing over your every nerve, so you excited, Wow, the time out of their show, really fantastic!

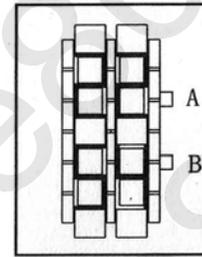

Time: 时间
22: 54
Key A: Time
Telling
Key B: Set
function

功能: 1) 年月日时分显示; 2) 12H/24H转换; 3) AM/PM; 4) 3秒停止状态

电池: 1粒CR2016日本进口电池, 当显示的LED灯变暗时, 要更换新电池

读时间: 按动A键, 显示出当前时间, 再次动一次A键, 依次显示年, 月日

时间设置: 按动A键时显示当前时间, 此时按一下B键, 小时在闪动, 再按A键小时数字变化, 调至所需的时间停止; 再按一下B键, 分钟在闪动, 按A键调至所需数值。依次再按B键, 调整月, 日, 年, 至所需的数值。

Features: 1) The date after midnight show; 2) 12H/24H conversion; 3) AM / PM; 4) 3 Miao stop state

Battery: 1 CR2016 battery imported from Japan, when the display LED lights dimmed, we should replace the new battery

Reading Time: pressing the A button to show the current time, once again moving a A key, followed by shows year, month day

Time settings: pressing the A button to display the current time, this time click the B key, hours in the flashing, then press A key change in the number of hours, transferred to the time required to stop; and then click the B button, the flashing minutes, press A key to the value transferred. Turn and then B button, adjust the month, day, year, to the desired value,

Das Produkt

„Diese beeindruckende, rattscharfe, stylische Designuhr zeigt die Zeit wie eine glühende Erdsäule an, aus der die Lava Sie gleich anspringt und über jede Synapse Ihres Nervensystems fließt. Ouuuuuhauerhauerhauerha!“

Eigenschaften:

Die Uhr kann die Zeit in 24 Stunden oder nach AM und PM und anzeigen. Außerdem können Tag, Monat und Jahr angezeigt werden.

Batterie:

Eine CR2016 Batterie. Diese sollte ausgewechselt werden, wenn das Display anfängt schwächer zu leuchten. Warzen Sie nicht, bis die Uhr in diesem Fall gar nicht mehr geht, da eine länger in der Uhr gelassene, entladene Batterie die Uhr irreparabel beschädigen kann.

Ablesen der Zeit:

Drücken Sie Knopf A, um sich die aktuelle Zeit anzeigen zu lassen. Wenn sie Knopf A gleich darauf ein zweites Mal drücken, wird Ihnen das Datum angezeigt. Wenn Sie Knopf A gleich darauf ein drittes Mal drücken, können Sie sich die Sekunden anzeigen lassen.

Uhr stellen:

Drücken Sie Knopf A zum Anzeigen der Zeit, und drücken Sie gleich darauf Knopf B. Die Stundenanzeige (oben) blinkt, und durch Drücken von Knopf A können Sie die Stunden einstellen. Wenn die Stunden richtig eingestellt sind, drücken Sie nochmals Knopf B, und die Minuten (unten) fangen an zu blinken. Stellen Sie auch die Minuten mit Knopf A ein. Wenn Sie nach dem Einstellen der Minuten noch einmal Knopf B drücken, können sie Monat (oben) und Tag (unten) einstellen. Danach können Sie dann noch auf die gleiche Weise die vierstellige Jahreszahl einstellen. Nach Einstellen der Jahreszahl drücken sie wieder Knopf B, und es blinkt entweder „12 Hr“ (12 Stunden Modus nach AM und PM) oder „24 Hr“ (24 Stunden Modus) auf. Wählen Sie mit Knopf A den gewünschten Modus aus. Wenn Sie die Anzeige anschließend blinken lassen, bis diese aus ist, ist die Uhr komplett eingestellt.